MANUAL DE INSTRUCCIONES
Ref. N5002

TABLA DE CONTENIDOS:

1- Basico
1.1- Descripción General
1.2- Guía de Seguridad,
1.3- Advertencias de Seguridad y avisos,
1.3.1- Atención general,
1.3.2- Notificaciones al uso del N-5002,
1.3.3-Notificaciones de Batería,
1.3.4- Carga,
1.3.5- Limpieza y mantenimiento,
2.-Introduccion
2.1- Componentes, nombre y explicación,
2.1.1- Parámetros Técnicos,
2.1.2- Iconos,
2.2- Explicaciones Clave,
2.3- Manipulación de la pantalla táctil,
2.4- Conexión a la red
2.4.1- Introducir y extraer la tarjeta/s SIM,
2.4.2- Encender el N-5002,
2.4.3- Desbloqueo del Terminal,
2.4.5- Conexión a la red.
2.4.6- Realizar llamadas,
2.4.7- Realizar llamadas desde agenda,
2.4.8- Realizar llamadas de emergencia,
2.4.9- Realizar llamada desde menú,
3-Menu funcional
3.1- Administrador de archivos,
3.2- Enviar correo electrónico,
3.3- Marcación,
3.4- Video llamada 3G,
3.5- Calculadora,
3.6- Navegación,
3.7- Grabadora de voz,
3.8- Calendario,
3.9- Ajustes
3.10- Reloj,
3.11- Radio
3.12- Buscar
3.13- Contactos, 44
3.14- Galería.
3.15- Cámara.
3.16- Mensajera.
3.17- Notificación Menú

3,18- Descargas de contenido
3.19- Música
3.20-Registro de llamadas
3.21-WIDGET
3.22- Salva pantallas. Selección de fuente.
4- Texto de entrada
5-Introducción de tarjeta de memoria
6-Preguntas frecuentes

1. BASICO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL.

Gracias por elegir el **SPEED SOUND** N-5002 (Smart Phone) uno de sus productos tecnológicos.

Después de leer esta guía usted será capaz de dominar el uso de su Smartphone y apreciar todas sus funciones y comodidades.

No solo el **SPEED SOUND** N-5002 le ofrece las funciones básicas de llamadas también le ofrece un amplio abanico de servicios.

Este dispositivo de altas prestaciones cumple con las autoridades y normativas tanto en certificados y homologaciones a nivel nacional como en otros países.

IMPORTANTE. Algunas de las funciones del N-5002 de **SPEED SOUND** dependen de la red así como de la suscripción que tenga contratada con su operador.

Los accesos directos a menús y funciones también pueden variar de un Terminal a otro.

Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar este contenido sin previo aviso.

SPEED SOUND, Es una empresa con más de 35 años en el mercado NACIONAL ofreciendo la última tecnología al alcance de TODOS

SPEED SOUND desde 1977.

1.2- GUIA DE SEGURIDAD.

- Si el Smart phone N-5002 se pierde o es robado, por favor póngase en contacto con las autoridades pertinentes y su operador de telefonía móvil en este último para dar de baja su tarjeta SIM.
  Cuando se comunique con las autoridades deberá facilitar el número de IMEI del N-5002 (extrayendo la batería, podremos ver la etiqueta del IMEI).
  Consejo:
  Al adquirir el N-5002 de **SPEED SOUND**. Copie el número de IMEI y guárdelo en un lugar seguro.

1.3-Instrucciones de avisos y seguridad.

Antes de utilizar su N-5002, lea y entienda las siguientes advertencias.

1.3.1- Atención General

Solo utilizar la batería y el cargador que lleva el embalaje, los aconsejados por **SPEED SOUND**, otros productos podrían dañar las baterías, recalentando causando posibles incendios o explosión.

Para optimizar el funcionamiento de su N-5002

-No lo acerque al fuego ni trate con violencia, tampoco los tenga cerca de equipos de altas presiones (hornos microondas…)

-No lo tenga cerca de gases inflamables o explosivos.

-Evitar las temperaturas extremas (frió o calor)

-Mantenga el N-5002 fuera del alcance de los niños.

1.3.2- Avisos al utilizar el teléfono.

Respetar las zonas donde este prohibido o bien limitado el uso de móviles. Aviones, Hospitales,

gasolineras, por ejemplo.

Su N-5002 tiene selector automático de características, compruebe la configuración del reloj de alarma. Puede que este se active durante un vuelo.

-No utilizar el N-5002 cerca de señales débiles o dispositivos de alta presión electrónica, la interferencia de RF puede provocar el mal funcionamiento de tales dispositivos electrónicos.

ACONSEJAMOS ESPECIALMENTE tener desconectado el N-5002 cerca de audífonos, marcapasos y otros dispositivos médicos electrónicos.

-Precaución con la pantalla táctil LCD. Al tener una rotura por impacto podemos producir una fuga de cristal líquido, Existiendo la posibilidad, si la sustancia de cristal líquido entrase en los ojos, de producir ceguera. Si la sustancia de cristal liquido cayese en los ojos deberá aclarar estos con agua limpia (en ningún caso se frote los ojos) y acudir rápidamente al centro de salud más cercano.

-NO DESMONTE NI MODIFIQUE el N-5002 ya que dará lugar a daños y en algún caso, IRREPARABLES. Se han de poner en contacto con el SAT de SPEED SOUND, mediante la página Web **www.speed sound.es en la pestaña de SAT, rellenando correctamente el formulario, nuestro SAT le ofrecerán el mejor servicio posible.**

-No utilizar agujas, puntas de lápiz, bolígrafos u otros objetos punzantes en el teclado del N-5002 ya que pueden producir serios daños al Smart phone.

-En caso de mal funcionamiento de la antena, no utilizar el dispositivo, podría ser perjudicial para la salud.

-Evitar la proximidad con objetos magnéticos.

-Mantenga el N-5002 alejado de pequeños objetos metálicos, al encender el dispositivo se convierte en un dispositivo magnético atrayendo así a otros pequeños objetos y dañando al Terminal.

-Evitar que el N-5002 entre en contacto con líquidos.

1.3.3- BATERIA.

-La vida de la batería es limitada, residual.

Se reduce a medida que los tiempos de carga aumentan. Si la batería se vuelve débil, incluso después de la carga esto indica que la vida útil de la batería ha finalizado y por lo tanto se ha de cambiar por una nueva (recomendada por SPEED SOUND).

-Las baterías se tienen que desechar en sus contenedores correspondientes, hemos de cuidar el medio ambiente.

- Alejar las baterías del fuego.

-Si la bateria tiene fugas o emite olores extraños, retirela.

-Mantenga alejada la bateria de las zonas de altas tempoeraturas.

-No cargue las Baterias continuamente durante mas de 24h.

1.3.4- Carga Del N-5002

-Conecte el cargador en la ranura de carga Micro USB. La carga la efectuaremos cuando el N-5002 la solicite, lo veremos en el indicador de Bateria, esta parpadea y cambia de color e incluso el N-5002 puede llegar a apagarse.

-si el indicador de Bateria no parpadea indica que la Bateria tiene carga suficiente o completa si el idicador de batería esta lleno, el proceso normal de carga puede tener una duracion de 3 o 4 horas. Durante dicho proceso el N-5002, la bateria y el cargador pueden llegar a calentarse, totalmente normal.

NOTAS:

Durante el proceso de carga el N-5002 debera estar en una zona ventiladade +5grados +/- 40 grados.

Utilizar siempre el cargador aconsejado y original de **SPEED SOUND**.

El uso de accesorios no autorizados pueden resultar peligrosos para el N5002 e invalidar la aurorizacion y clausulas de GARANTIA del producto.

AVISOS:

-Por favor, use corriente alterna de 220v, el uso de otro voltaje puede causar danños al N-5002

-Se prohibe cortocircuitar el cargador ya que pude generar descarga electrica.

-No utilizar el cargador si el cable de este esta dañado, muy peligroso.

-No desmonte ni abra el cargador ya que le puede causar lesiones corporales, descargas electricas.

-No utilizar el cargador en el baño u otras zonas humedas. No manipular el cargador con las manos humedas, puede provocar descargas electricas.

-No ponga objetos pesados sobre el cable de alimentación.

-Antes de limpiar o efectuar tareas de mantenimiento en el N-5002 se ha de desconectar de la corriente.

-Al desconectar el cargador, no tire del cable y muchoi menos bruscamente. Podriamos dañar el Cable y en consecuencia peligros para la salud.

1.3.5- Limpieza y mantenimiento:

-El N-5002, la bateria y el cargador no son resistentes al agua, por favor para su limpieza el N-5002 lo mantendran en zonas secas.

-No utilizaremos disolventes, alcohol, diluyentes u otros productos quimicos para este uso.

-Utilizar un paño seco y limpio para limpiar el N-5002, bateria y cargador.

-Un enchufe sucio o el conector del Terminal. Puede producir el mal funcionamiento tanto del cargador como del N-5002

2. PRIMEROS PASOS

2.1 Nombre y Explicación de los componentes

2.1.1- Iconos

En el modo de espera los Iconos pueden ser:

Icon	Description
	Señal de cobertura
	Llamadas perdias
	GPS
	SMS
	Descargas de Aplicaciones.
	The downloading is over.
	Alarma desactivada.
	Llamada activada
	The phone is playing a song.
	Estado de Bateria

	USB conectado
	Acceso Bloqueado.
	Wi.fi intensidad
	Bluetooth.
	No SIM card
	GPRS datos

Las descripciones y funciones de las teclas dependen del modelo de su Terminal

2.3- Uso de la pantalla táctil.

El N-5002 proporciona muchas claves táctiles en la pantalla principal. Para utilizar estas teclas correctamente, calibrar la pantalla al iniciar por primera vez su N-5002.

-No tocar la pantalla con las manos humedas

-No presione la pantalla con gran presion

-No tocar la pantalla con objetos metalicos.

2.4-Conexión a la red

2.4- insertar y extraer la SIM

´-Apagar el N-5002. extraer la bateria y desconecte el cargador u otras fuentes de alimentación en el caso de que estuviesen conectadas. Insertar la SIM en la ranura correspondiente. Podremos ver en el mismo Terminal lugar y posición de SIM.

-Cuando necesite extraer la SIM, apague el telefono, retire la bateria y finalmente la SIM.

2.4.1-Encender y apagar el N-5002

Para encender el N-5002 mantener pulsada la tecla de encendido en la partye superior, para apagar el N-5002 mantendremos pulsada la tecla Power.

Si ha activado el N-5002 sin insertar la SIM. El Terminal le preguntara si le interesa instalarla, con la SIM ya instalada el N-5002 verificara automáticamente la disponibilidad de esta. La pantalla mostrara la siguiente "Ingrese PIN1" se ha de establercer la contraseña de la SIM que ha introducido correctamente. El N-5002 verifica la red.

NOTAS:

Si al encender el N-5002 aparece un signo de exclamación en la pantalla y no desaparece, esto ha podido ser causado por una mala operación, es decir, se pulsa el boton de encendido y la tecla de volumen al mismo tiempo. Esa mala operación activa el modo de recuperación de ahí la aparición del signo de exclamación. Si acabamos de apagar el Terminal, la proxima vez al encenderlo, aun podremos verlo en modo recuperación.

Solución:

Pulse la tecla de inicio cuando el signo de exclamación y el robot aparece un menú POP-UP, utilizaremos la tecla menú para solucionar "reiniciar el sistema ahora".

2.4.3- Desbloque de la SIM.

El PIN 1 (número de indentificación personla) protege su SIM de los abusos de los demas, si hemos solucionado esta función, debe introducir el PIN cada vez que encienda el terminal. Puede desactivar la

función de la SIM, consulte “configuración de seguridad”

-Pulse la tecla colgar para encender su N-5002

-Introduzca su cofdigo PIN1 pulsar “OK” para confirmar. Por ejemplo si el PIN es 1 2 3 4 sera btan sencillo como escribir 1234 OK.

Si introduce un número incorrecto tres veces, automáticamente bloqueamos la tarjeta SIM “esto es un mecanismo de seguridad para caso de perdida o robo de la SIM. El N-5002 le solicitara que introduzca el codigo PUK1, si no lo tiene muy claro, no lo intente. Inmediatamente ponerse en contacto con el proveedor de móvil.

NOTAS: El operador de móvil que se tiene contratado siempre nos facilita una SIM con un codigo PIN preestablecido, cambiarlo en “ajustes de seguridad”.

2.4.4-El desbloqueo de su telefono.

Para evitar el uso no autorizado, puede establecer la protecciçon del N-5002si se ha seleccionado esta función, debera dar al patron de desbloqueo que se enciende el N-5002, para desbloquear el terminal posteriormente aceptar y realizar llamadas.

Si se olvida la contraseña del terminal, nos pondremos en contacto con la oficina más cercana que tenga nuestro proveedor de telefonia móvil.

2.4.5-Conexión a la red.

-Una vez que la tarjeta SIM esté desbloqueada el N-5002 buscara la red disponible auromaticamente (la pantalla mostrará la busqueda de la red esta en marcha) si el N-5002 se encuentra disponible. La red, el nombre de la compañía de telefonia aparecerán en el centro de la pantalla.

NOTA: Realizar una llamada de emergencia. Si, “solo para llamadas de emergencia”, aparece en la pantalla, se indica que nes encontramos fuera de la zona de cobertura (servicio de área) y que podemos hacer llamadas de emergencia en función de la señal.

2.4.6-Realización de una llamada.

Cuando aparezca el logotipo de proveedor de telefonia en la pantalla , puede realizar o contestar una llamada, las barras en la esquina superior izquierda de la pantalla indican la intensidad de señal.

Las calidad de las conversaciones pueden ser alternadas por estos obstáculos.

2.4.7-Realización de llamada nacional.

En el teclado de la pantalla introduzca el número y pulse la tecla “llamar”, para cambiar los números , borrar los digitos introducidos, durante la marcación, la animación aparece en la pantalla, después de la llamada realizada aparecera en la pantalla la información.

2.4.8- Realizar llamadas Internacionales.

Para hacer una llamada internacional, mantenga pulsada el teclado virtual el “0” del N-5002 hasta que aparezca el signo “+”.

2.4.9-Para realizar una llamada desde la lista.

Todas las llamadas recibidas, realizadas o perdidas, se almacenan en una lista en el terminal, las emitidas o bien recibidas se exhiben en la parte superior de la lista ver; “registro de llamadas”, todos los números estan ordenados por llamadas realizadas, recibidas y perdidas. El N-5002 también ofrece opciones para poder ver todas las llamadas, cuando el registro de las llamadas esta “lleno” los números antiguos se eliminan automáticamente. Para ver la lista, realizar lo siguiente:

-Para ver los números marcados, pulsar la tecla de marcación.

-Se puede marcar cualquier número de la lista pulsando la tecla de marcación

-cuando se está en la lista de llamadas, pulsar OK para ver detalles o ir a opciones > guardar para colocar el número en la agenda telefonica.

2.4.10- Realizar una llamada de emergencia, si se está fuera de la zona de cobertura aún se pueden hacer llamadas de emergencia

-Si nuestro proveedor de móvil, no nos ha activado el Raming en la zona , la pantalla aparecera “solo llamadas de emergencia. Si se está dentro de la zona de cobertura, se puede realizar llamadas incluso sin la SIM (solo emergencia).

2.4.11-llamar desde menú.

El menú de llamadas únicamente es visible durante una llamada activa, y caracteristicas tales como llamada en espera, desvío de llamadas y de múltiples… dependen de la red, ponerse en contacto con el operador de móvil contratado.

Las opciones de llamadas son:

-MUTE

Eliminar la voz

-MANOS LIBRES

Activar el altavoz para amplificar

IMPORTANTE:

En España esta totalmente prohibio el uso de los terminales en el coche, solo se pueden utilizar si llevan manos libres en el vehiculo, por su seguridad y por la de los demas, consulte nuestro amplio catalogo de manos libres con y sin instalación **SPEED SOUND**

-Espera/mantener

Poner la llamada actual en espera o recuperar la llamada en espera.

-Finalizar una Llamada.

Para acabar la llamada en curso.

-Más

-Inicio de grabación de voz:

Iniciar una grabación de voz

-Bluetooth

Para conectar con los ndispositivos bluetooth cercanos (10 metros aproximados).

-Llamada nueva

Realizar una n ueva llamada.

3-MENU FUNCIONAL

(las siguientes funciones dependen de modelos especificos)

3.1-Gestión de archivos

La gestion de archivos se compone de SD CARD y SD CAR2, mientras que la SD CARD es la memoria del terminal la memoria SD CARD2 es la memoria externa, en la gestion de archivos se puede buscar rapidamente.

3.2 Explicaciones clave

Clave	**Explicaciones**
Tecla retorno	●Volver al menu anterior.
Menú de teclas	●Mostrar opciones del menu actual.
Tecla de inicio	●En cualquier estado, pulse la tecla para volver a la pantalla de espera.
Tecla de encendido	● Mantega esta tecla presionada para apagar o bien encender el N5002 ● Apriete esta tecla para bloquear el terminal

Teclas Laterales de Volumen	● Durante la conversación, pulse estos botones para ajustar volumen. ● Mientras utilizamos un archive de audio, podemos ajustar el sonido presionando estas teclas.

Nota: En esta guía el término “pulsar la tecla” se refiere a pulsar y después soltar. “Mantenga presionada la tecla”, nos referimos a mantener oprimida la tecla durante 2 o más segundos.

3.2 Enviar un Mail

Puede enviar un correo electrónico a cualquier persona que tenga una dirección de correo electrónico.

Acceso al proceso y establecer una cuenta, puede hacer clic en la cuenta para que entres a la cuenta ya creada, también se puede activar, compilar y crear una cuenta y luego borrar el operativo. El correo electrónico puede ser enviado y recibido al igual que en un ordenador. Este procedimiento requiere el soporte de red.

3.3 Marcación

Al marcar, puede tener un acesso rápido de los registros de llamadas, contactos y el teclado de marcación (se utiliza para la marcación manual) con la tecla de menú en la pantalla.

3.4 3G video call

Haga clic en un retrato número en el directorio telefónico, y podra hacer esto de inmediato: marcar, enviar un mensaje y hacer una llamada de video. Durante la llamada de vídeo, puede seleccionar aplicaciones tales como el ajuste para silenciar modo, el cambio a retrato robot, apagando la voz y la interceptación de las fotos en la tarjeta de memoria

3.5 Calculadora

. El teléfono ofrece una calculadora con cuatro funciones básicas para la comodidad de su cálculo

Apretar el boton , y se elimina la entrada y la salida en modo bit.

Notice: this calcutor is of limited accuracy ya y a veces es causa de error, por favor perdona las molestias.

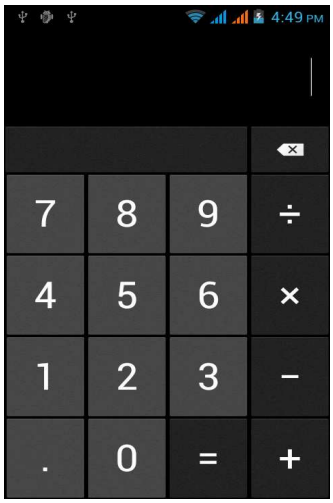

3,6 Browser

El navegador le permite navegar en la red y navegar por la página como en el ordenador. Usted puede crear en el teléfono un marcador y sincronizarlo con el ordenador al igual que puede tener un acceso rápido a sus sitios favoritos en la pantalla principal. Podra ver páginas Web en modo longitudinal o transversal. La página gira según la rotación del teléfono y se ajusta automáticamente a la página.

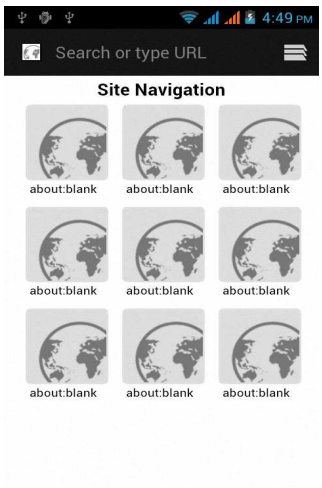

3.7 Grabadora de voz

La grabadora podría ser utilizada para grabar archivos de audio.

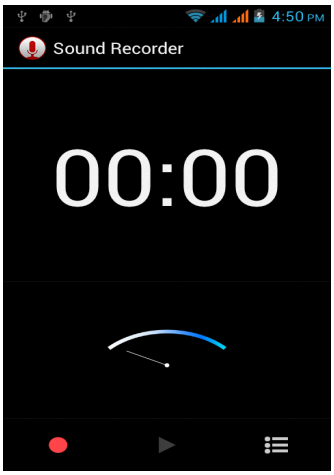

Para utilizar la grabación de voz “toque”

Para finalizar la grabación

Para reproducer los archivos de audio presionaremos

y se puede manejar y configurar la voz grabada.

El archivo puede estar en la gestión de documentos y diferentes actores pueden ser seleccionados para desempeñar las voces.

3.8 Calendario

Calendario le permite ver sus programaciones y eventos en cualquier momento. Usted puede ver los horarios de uno en uno o los varios al mismo tiempo.

Seleccione para abrir el calendario por día, semana o mes. Si "la semana (o mes)", el calendario se muestra por semana (o mes). Esta aplicación es útil para visualizar el horario o agregar eventos.

3.9 Settings

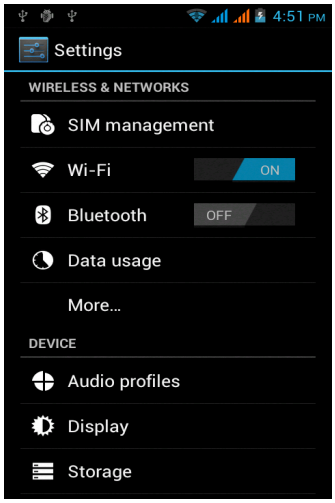

Al alcanzar el menú y personalizar la configuración del teléfono. Tarjeta SIM: la tarjeta SIM se pueden gestionar y hacer ajustes.

WLAN: WLAN se puede encender y apagar e hizo algunos ajustes.

Bluetooth: Bluetooth puede ser encendido y apagado y los ajustes se hacen.

El uso de un flujo de información: Es usted hace con pleno conocimiento de la utilización de la información.

Más información: Haga clic en más y va a configurar el modo de vuelo y VPN y mucho más.Audio profiles: General, silent, meeting and outdorr optional. In the meanwhile, personalizado creación de algunos modos de escena están permitidos.

Seleccione un modo personalizado y entrar en el establecimiento, funcionamiento son vibración, volumen, tonos de llamada, notificaciones y tono de tecla, etc

Display: Personalizado establecimiento de la luminancia de teléfono, fondos de escritorio, la pantalla y la pantalla se permite el tiempo de espera y tamaño de fuente.

Almacenamiento: La memoria interna de la tarjeta de almacenamiento y de que el teléfono se muestra.

Batería: El detalle el uso de los batteryis muestra.

Aplicaciones: Ver, administrar y eliminar las aplicaciones en su teléfono.

Cuentas y sincronización: Ajuste la sincronización de la cuenta de teléfono con su teléfono.

Servicio Ubicación: Establezca el servicio durante la localización.

Seguridad: Conjunto patrón de desbloqueo; bloquear la tarjeta SIM, configure la tarjeta SD.

Idioma y teclado: Seleccionar un idioma

¡Nuevo! Entra y haz clic en el asterisco para guardar esta traducción en tu manual de frases.

Iniciar session Ignorar

Traductor de Google para empresas:Google Translator Toolk itTraductor de sitios web Global Market Zinder Backup and reset: Reset DRM and restore factory settings to clear all personal data on your phone.

Date and time: Set current time and date.

Schedule power on/off: set the time to turn on or off your phone.

Auxiliary function: Some auxiliary functions can be set.

Developers' options: Set some options used by developers.

About phone: View the model, service status, mobile software and hardware information, etc.

3.10 Reloj

■ Reloj

Entrar en el menú para poner hora actual.

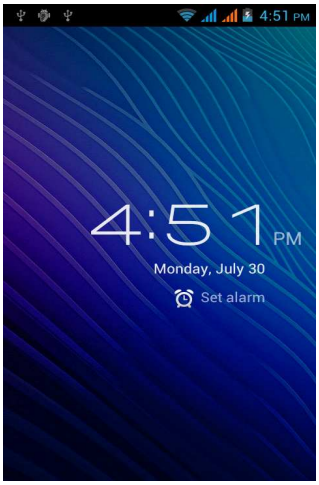

■ **Alarmas**

El N-5002 proporciona muchos tipos de de alarmas, seleccionar y persnolizar..

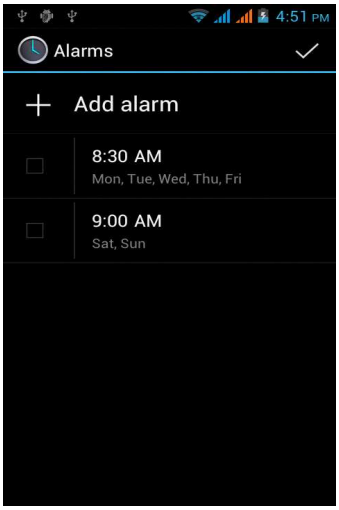

3.11 Radio

Conectar los auriculars antes de buscar emisoras, estos funcionan también de antena.

Glossary:

Lista de canales de radio: Muestra la lista de canales de radio FM podra seleccionar uno, (maximo 20 canales)

Busqueda: Seleccione esta opción para buscar automáticamente los canales y generar la lista de canales.

Altavoz: Presione el botón para usar el altavoz de radio (siempre auriculars conectados).

and : Toque para cambiar de canal ▶ and ⏸ : pause.

3.12 Busqueda

Pude buscar localmente la información que necesite.

3.13 Contactos

Los "contactos" te permite llamar a sus amigos, o enviar correos electrónicos o mensajes cortos. Puede agregar contactos directamente desde el teléfono, o sincronizar "contactos" con cualquier aplicación del ordenador. Puede abrir "contactos" directamente desde la pantalla principal, o abrirlo a través de la "Marcación" aplicación.

Añadir Contactos

Para agregar un contacto, introduzca directamente el nombre y número de teléfono, o importar el nombre y número de teléfono de la tarjeta SIM. (El número de contactos que puede agregar es limitado por la memoria de su teléfono.) **Buscar Contactos:**

Para buscar un contacto, pulse la tecla de búsqueda en la pantalla de búsqueda, y un cuadro de búsqueda aparecerá. En el cuadro de búsqueda, escriba las palabras clave, como el nombre de pila, segundo nombre y el nombre de la empresa. Mientras que usted está entrando en la palabra clave, los contactos que coincidan aparecerán inmediatamente **Editar contacto:**

Para editar los detalles de un contacto, seleccione "Editar un contacto".

Eliminar un contacto:

Para eliminar el contacto actual, seleccione "Eliminar un contacto".

En el menú, también puede sincronizar o compartir una cuenta o importar o exportar un contacto.

3.14 Galeria

Gallery es un gestor de imagen que normalmente se exhibe miniaturas, compatible con las funciones de "Guardar imagen", "ajustar las imágenes como escritorio" y "picture acción".

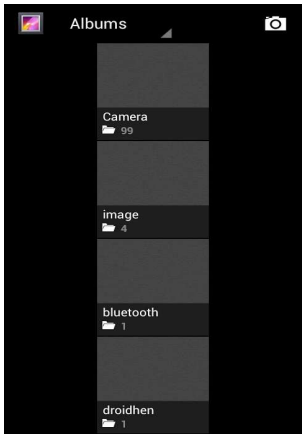

3.15 Camara:

El teléfono proporciona la cámara y funciones de camara de vídeo. Donde quiera que vaya, usted puede tomar fotos de alta resolución y videos. También es compatible con las funciones avanzadas de la cámara tales como la estabilización de imagen, “embelishment cara”, la fotografía panorámica, rango dinámico alto y obturador de retraso, que también se puede personalizar.

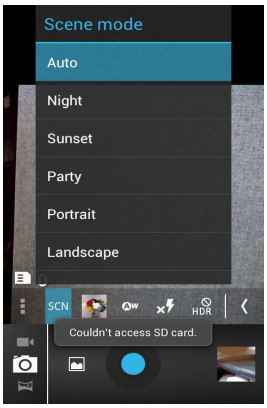

3.15 SMS

Mensajes le permite enviar mensajes de texto y multimedia a cualquier contacto que tenga un dispositivo SMS. Los mensajes multimedia se incluyen fotos, clips de video (para iPhone 3GS u otros teléfonos nuevo estilo), información de contactos y notas de voz. Lo que es más, usted puede enviar mensajes a varios contactos a la vez.

Nota: Tal vez Messaging no está disponible en todos los países y regiones. Probablemente, usted necesita pagar por el uso de mensajería. Para obtener más información, consulte a su operador de móvil.

Siempre y cuando esté dentro de la red, puede utilizar "Mensajes". Mientras que puede hacer una llamada, enviar mensajes. Es probable que tenga que pagar para enviar o recibir mensajes, dependiendo de su operador de telefonia

Enviar un mensaje: Pulse en él, introduzca el número y el nombre del contacto o seleccione el contacto de Contactos. Toque el cuadro de texto encima del teclado, introduzca la información y luego pulse "Enviar".

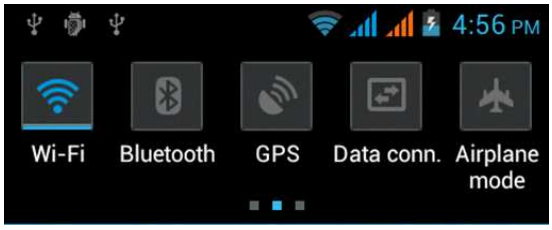

3.18 Descargas de contenidos/app

Usted puede descargar a través de tu navegador imágenes que desee y haga una lista en el menú de descarga de contenido.

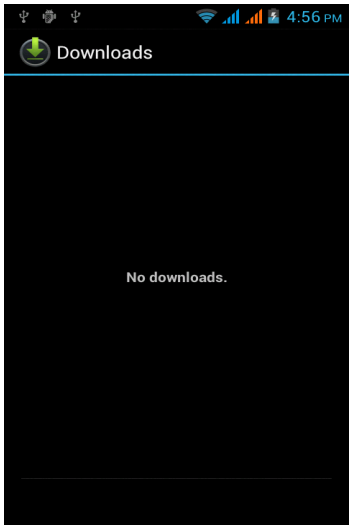

3.19 Musica:

Para disfrutar de los archivos de audio almacenados. Seleccione Música, se puede ver los menús de "Lista de canciones reproducidas", "Cantares", "especialistas" y los "artistas".

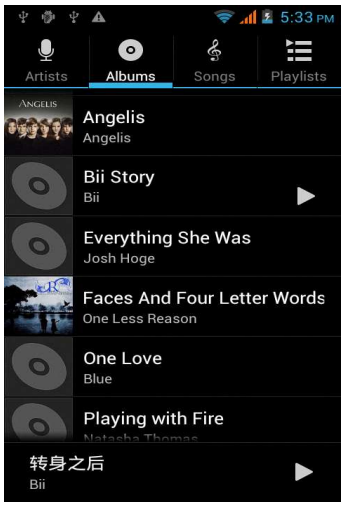

To pause playing a song	Tap ⏸
To resume playing a song	Tap ▶
To skip to the next song or reading material	Tap
Return to the previous song or reading material	Tap
To move fast backward or forward	Touch and hold or . The longer you hold, the more songs you skipped.
To skip to any point in a song	Drag the progress bar.

3.20 Registro de llamadas

Entrar en el registro de llamadas, ver las llamadas perdidas, llamadas recividas y llamadas salientes. El tiempo de llamada se visualiza en cada registro y las características tales como llamar, enviar mensajes y agregar contactos nuevos se pueden establecer. Eliminar registros de llamadas y la marcación rápida seting se puede hacer en el menú.

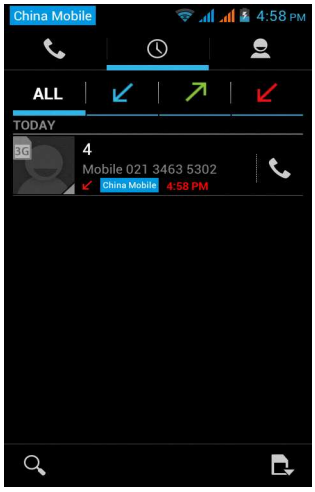

3.21 Widget

El widget está a la derecha de las aplicaciones en el menú principal, mantenga pulsado este widget, puede arrastrarlo a cualquier lugar que desee en la pantalla principal.

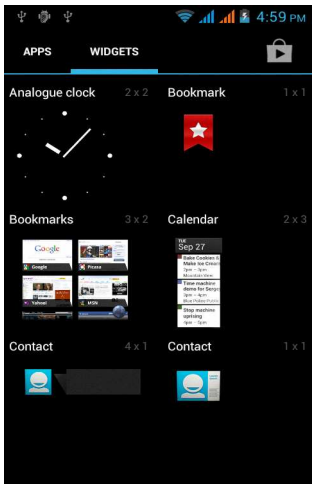

3.22 Selector de salvapantallas

Mantenga presionada la pantalla principal, las opciones de selección de fondos de escritorio de fuente aparecerá, entonces usted puede crear fondos de pantalla te gustan.

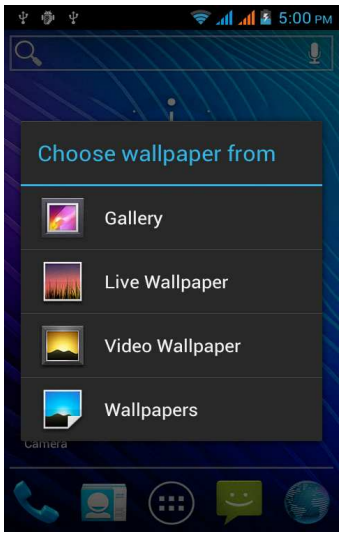

4. Entrada de texto

Introducir el texto con el teclado. Ejemplos de texto incluyen información de contacto, e-mails, mensajes de texto y sitios web. El teclado proporciona las funciones de predicción de ortografía, ortografía y corrección de aprendizaje durante el uso.

El teclado inteligente puede darle instrucciones de la ortografía correcta, dependiendo de la aplicación que esté utilizando.

Introduzca el texto:

1 Toque el cuadro de texto (memo, o nuevo contacto) para llamar al teclado.

2 Pulse las teclas del teclado.

En la etapa inicial, puede puntear en teclas con cualquiera de sus dedos índices. Una vez que se familiarice con el teclado, puede intentar puntear en las teclas utilizando ambos pulgares.

Mientras pulsa una tecla, la letra correspondiente aparecerá por encima de su dedo pulgar o el dedo otra. Si

usted está tocando una tecla equivocada, puede deslizar a la correcta. Sólo cuando el dedo tocando deja una llave, ¿puede la letra correspondiente inscripción en el cuadro de texto.

¡Nuevo!Entra y haz clic en el asterisco para guardar esta traducción en tu manual de frases.

Iniciar sesiónIgnorar

Traductor de Google para empresas:Google Translator ToolkitTraductor de sitios webGlobal Market Finder

To delete a character	Tap .
To enter an upper-case letter	Tap , and then tap that letter.
To enter a digit	Tap ?123, and then tap that digit.
To enter a symbol	Tap ?123, and then tap that symbol.
Quickly enter a space	Press the space key twice successively.
To toggle input methods	Hold down to , to bring up the keyboard.

4 SD Card (tarjeta de memoria)

Su teléfono móvil es compatible con tarjeta SD para ampliar la memoria. Instale la tarjeta SD según la indicación.

Como uno de los almacenes para el teléfono, la tarjeta SD se ha establecido como el almacenamiento predeterminado de fábrica. Usted puede utilizar directamente sin hacer ningún ajuste.

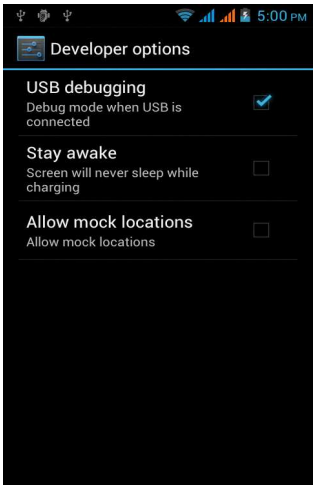

Después de la comprobación y de la confirmación, vuelva a conectar "Teléfono - Cable de datos - PC", y en el menú desplegable de notificación en la interfaz de espera:Select “used as USB storage device”, and the following screen pops up.

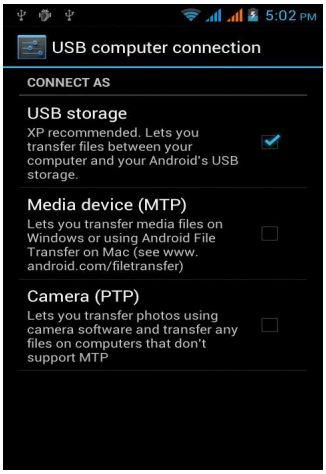
5:02 PM
USB computer connection
CONNECT AS
USB storage
XP recommended. Lets you transfer files between your computer and your Android's USB storage.
Media device (MTP)
Lets you transfer media files on Windows or using Android File Transfer on Mac (see www.android.com/filetransfer)
Camera (PTP)
Lets you transfer photos using camera software and transfer any files on computers that don't support MTP

Seleccione "Dispositivo de almacenamiento USB", y la caja de diálogo aparece.
Puede sincronizar los archivos en el ordenador con los del teléfono de acuerdo a sus necesidades o puede administrar los archivos en la tarjeta de almacenamiento.
Seleccione "almacenamiento MTP" para apoyar el teléfono para que funcione como un U-disco. Si su equipo no es compatible con Win7, es necesario instalar la unidad MTP (se puede actualizar directamente a la última ventana del reproductor el wmp11 que viene con la unidad MTP
Siga las instrucciones que aparecen en el teléfono funcione, por lo que los datos Carga y descarga con el disco de U se puede lograr.

Seleccione "Cámara PTP", puede exportar fotos en el teléfono a la computadora.

Nota: El teléfono móvil es compatible con la función de plug-in. Sin apagar el teléfono, sin embargo, no permite insertar o retirar la tarjeta T. Generalmente, no se recomienda desmontar y montar la tarjeta SD.

6 FAQs and Solutions

Si usted tiene alguna pregunta sobre el teléfono, por favor, encontrar las soluciones a partir de la siguiente tabla.

FAQs	Causes	Solutions
Mala Recepción	. Cuando use el N5002 en zonas de mala recepción, ejemplo, cerca de edificios altos , las ondas de radio no pueden ser transmitidas eficazmente	Evite estar lo más lejos posible

	Cuando utilice el N5002 en la congestión del tráfico de red, tales como tiempo de trabajo y tiempo fuera de servicio, la congestión puede dar lugar a una mala recepción.	Intente estar lo más lejos posible
	Esto esta relacionado con la distancia que estamos del repetidor.	Solicitar al operador un mapa de zonas de cobertura
Ecos y ruidos	La línea troncal de red se encuentra en mal estado. Es un problema regional.	Cuelgue la llamada y vuelva a marcar.
	En algunas zonas, las líneas de llamada están en mal estado.	
Menos tiempo de espera	El tiempo de espera son relevantes para configuración de red.	En las zonas de mala recepción, apague el teléfono temporalmente.
	Cambio de baterias	Cambio de baterias (recomendadas por SPEED SOUND)
	Cuando no se reciben señales, el teléfono continuará buscando , lo que consume una gran cantidad de energía de la batería y reducir el tiempo de espera.	Utilice el teléfono en áreas de señales fuertes o Apagar el teléfono temporalmente.
Error al encender el N-5002	La bateria de ha agotado.	Comprobar la carga de la bateria.
SIM card error	The SIM card se ha estropeadp	Contactar con su proveedor de móvil
	SIM mal colocada.	Colocar la SIM apropiadamente. Según dibujo junto la ranura de esta
	La parte metalica de la SIM esta oxidada	Limpiar con un paño limpio
Problemas de conexión con la red de teléfonia móvil	La SIM, invalidada.	Contactar con su proveedor de móvil.
	Más alla de la cobertura GSM	Consultar con su proveedor de teléfonia móvil
	Señal de cobertura débil	Buscar zona con cobertura más potente
No se pueden realizar llamadas	Se utilize el bloqueo de llamadas.	Cancelar el bloqueo de llamadas
	La función de marcación número fijo se utiliza.	Cancelar la function de marcación
PIN code error	Enter incorrect PIN códigos de tres veces en sucesión.	Contact your .
Failed to charge the battery	The battery or the charger is damaged.	Change a new battery or charger.
	Charge the battery when ambient temperature is lower than -10℃ or above 55℃.	Change the environment.
	Poor connection.	Check whether the plug is properly connected.
Failed to add contacts to phonebook	The storage space of phonebook is used up.	Delete some contacts from the phonebook.
Failed to set up some features	Your network service provider does not provide the services, or you haven't subscribed them.	Contact your network service provider.